


紙送り速度の変更方法

～SR102 型記録計～


手順①. 輸送用ネジを外す

本器は、輸送用ネジによって内器を固定しています。本作業は内器をフリーにする必要があるため、下記のネジを外してください。

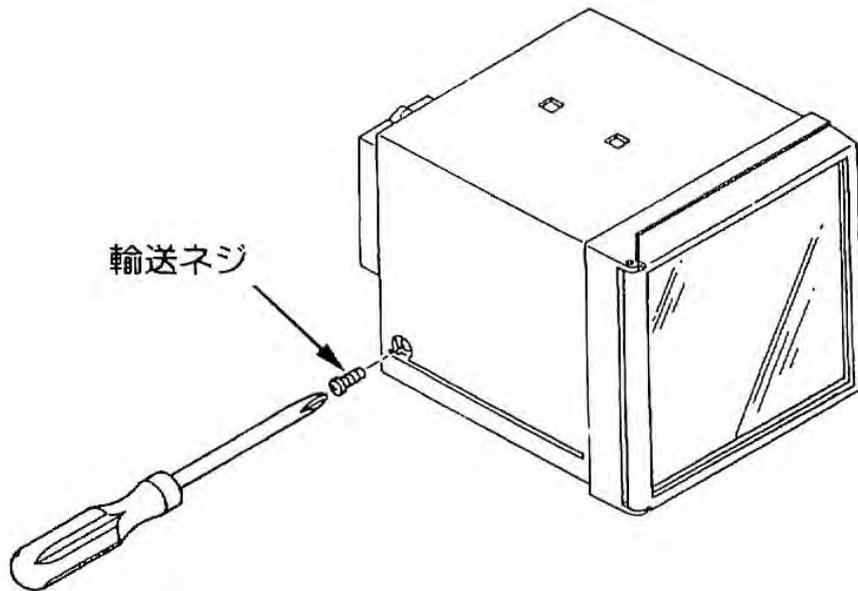


手順②. 電源を OFF にする

扉を開き、右下の電源スイッチを OFF にしてください。

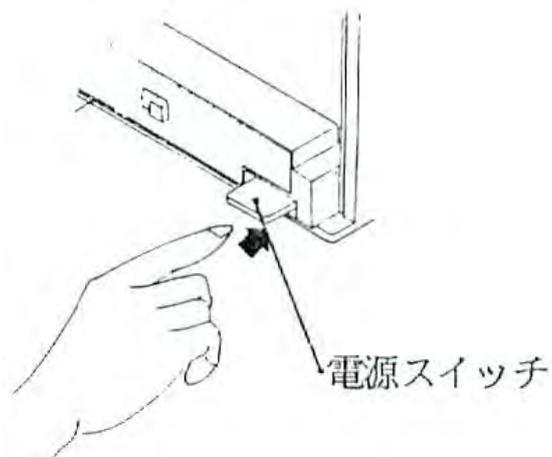


手順③. 内器の引き出し

内器の右下にある金属製のロックレバーを下げながら、手前に引き出してください。内器が引き出せます。

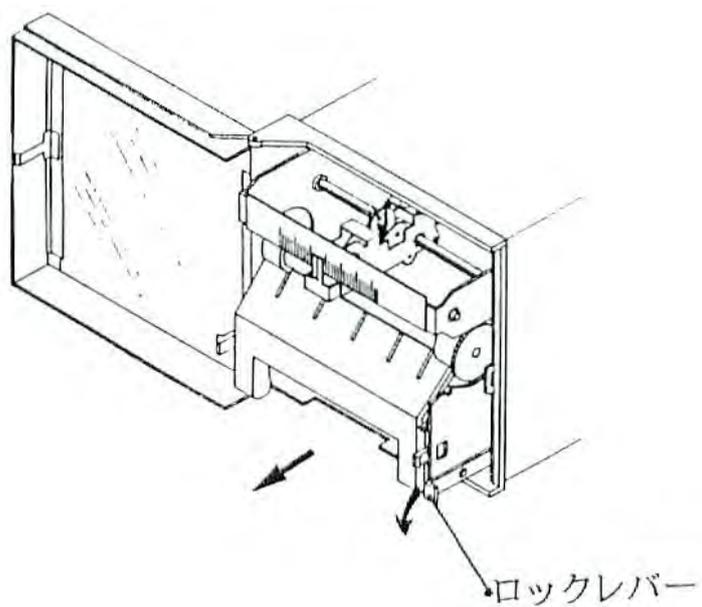


手順④. チャートカセットの取り出し

チャートカセットの左右端にあるストッパーを内側に軽く押しながら、チャートカセットを本体から取り出してください。

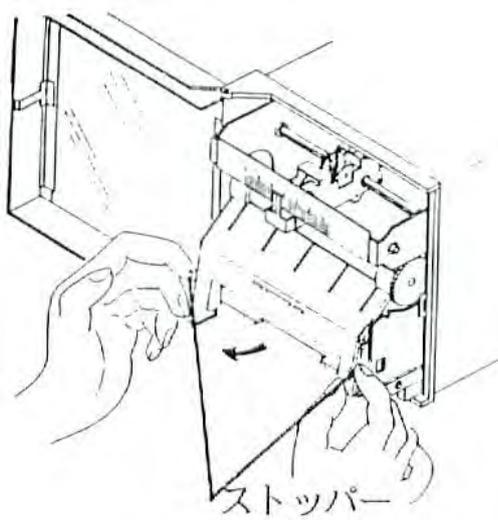

手順⑤. ロックネジの取り外し

内器の落下防止用のロックネジを外してください。
内器を手前に引くと、内器が完全に取り出せます。

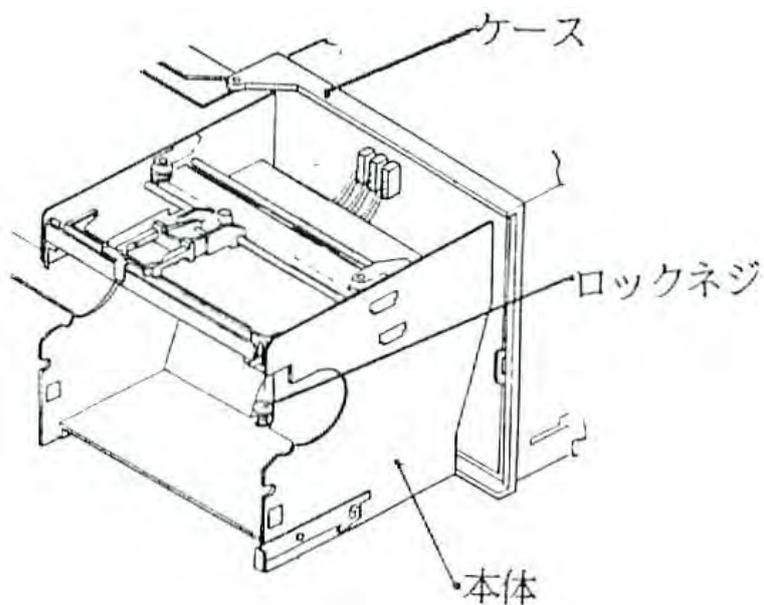

手順⑥. 紙送りギヤの交換

内器の左側面に下図のようにギヤが付いています。内器上側に固定しているギヤと組み合わせて紙送り速度を変更してください。(3段階まで変更可能)
ギヤは、手で取り外し可能です。

