


待機動作の動作説明 (上限警報の動作)

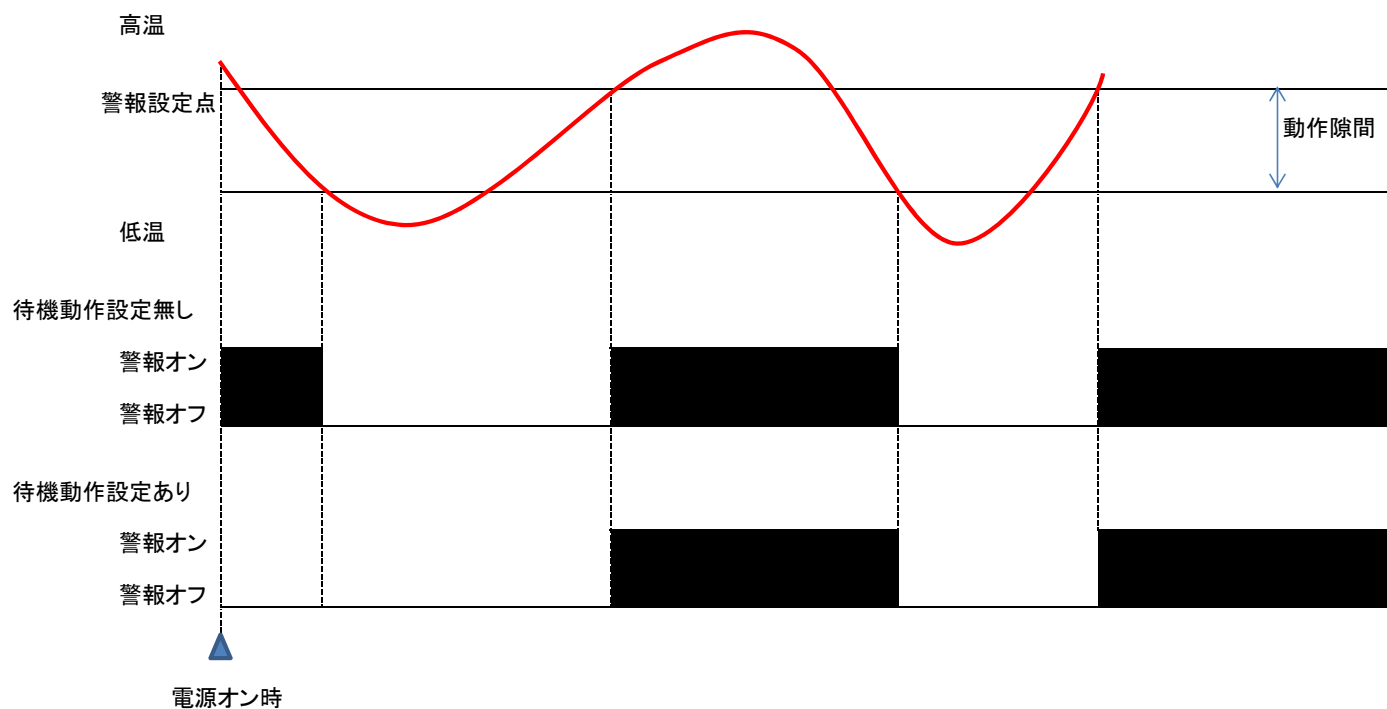

電源投入時に警報が出る状態にあっても警報を出力せず再度警報域に入った時に警報が出力される。
(最初の一度だけ警報をださない)

設定により条件の選択が可能

待機動作なし

電源投入時

電源投入時+スタンバイ→実行

電源投入時+スタンバイ→実行+SV変更時